



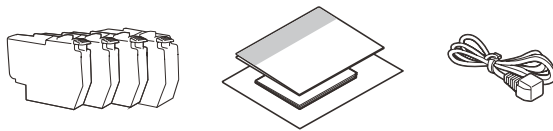

1 Rozpakuj urządzenie i sprawdź zawartość opakowania

Zdejmij taśmę lub folię ochronną z urządzenia i materiałów eksploatacyjnych. Komponenty w kartonie mogą być różne w zależności od kraju.

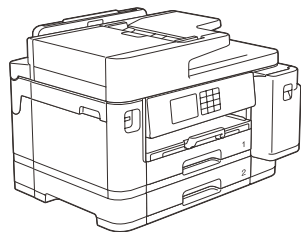

- Na większości ilustracji urządzenia w niniejszym *Podręczniku szybkiej obsługi* przedstawiono model MFC-J5955DW.
- Ekran przedstawiony w tym podręczniku służy jedynie jako ilustracja i mogą się różnić od rzeczywistych produktów.

INFORMACJA

- Zachowaj wszystkie materiały opakowaniowe i karton w celu użycia do ewentualnej wysyłki urządzenia w przyszłości.
- **Wymagany jest zakup odpowiedniego przewodu w zależności od używanego interfejsu.**

Kabel USB

Należy stosować kabel USB 2.0 (typu A/B) o długości nieprzekraczającej 5 metrów.


Przewód (sieci) Ethernet

Musi to być kabel skrętkowy kategorii 5 (lub wyższej) do sieci Fast Ethernet 10BASE-T lub 100BASE-TX.


- Firma Brother dokłada starań, aby zmniejszać ilość śmieci i oszczędzać surowce oraz energię wymaganą przy produkcji. Przeczytaj więcej o naszych staraniach na rzecz ochrony środowiska na stronie www.brotherearth.com.

2 Załaduj zwykły papier o rozmiarze A4


Po zakończeniu konfiguracji urządzenia można zmienić typ lub rozmiar papieru. Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi papieru, patrz *Podręcznik Użytkownika Online* na stronie support.brother.com/manuals.

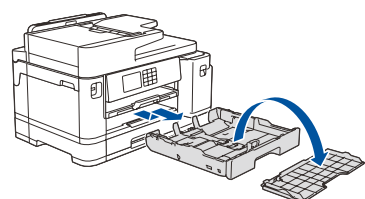


Wyciągnij tacę papieru całkowicie z urządzenia w sposób wskazany przez strzałkę. Zdejmij pokrywę górną tacy.

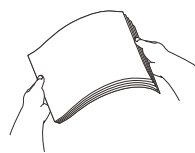


Starannie przekartkuj papier.

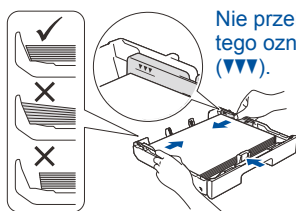

Załaduj papier na tacę i wyreguluj prowadnice papieru.

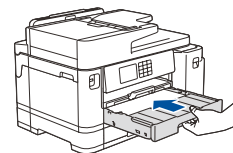


Założ górną pokrywę tacy, a następnie powoli wsuń tacę papieru całkowicie do urządzenia.

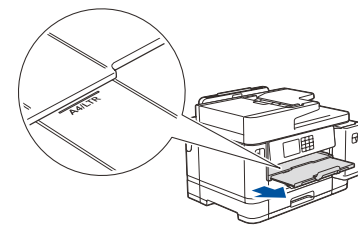

Wyciągnij podporę papieru aż do zablokowania.

3 Podłącz przewód zasilający

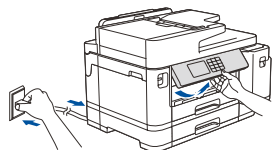


INFORMACJA

W celu ułatwienia odczytania informacji z ekranu LCD można wyregulować kąt ustawienia panelu sterowania.

4 Wybierz kraj lub język

Po włączeniu urządzenia może być konieczne ustawienie kraju lub języka (zależnie od urządzenia). W razie potrzeby postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie LCD.

5 Zainstaluj wkłady atramentowe

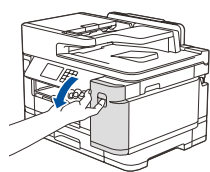

Otwórz pokrywę wkładów atramentowych.

MFC-J2340DW / MFC-J2740DW:
Zdejmij pomarańczową część ochronną z urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie LCD, dotyczącymi przechowywania pomarańczowej części ochronnej w urządzeniu. Jeśli będzie konieczne transportowanie urządzenia, wyjmij wkłady atramentowe i wymień tę część.



Potrząśnij energicznie zasobnikiem **czarnego** wkładu atramentowego, poziomo, 15 razy, jak na ilustracji, przed umieszczeniem go w urządzeniu.

Zainstaluj wkłady atramentowe zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie LCD. Zamknij pokrywę wkładu atramentowego. Urządzenie przygotuje system rozprowadzania atramentu do drukowania.

INFORMACJA


Po pierwszej instalacji wkładów atramentowych urządzenie wykorzysta pewną ilość atramentu do napełnienia przewodów doprowadzających atrament w celu osiągnięcia wydruków wysokiej jakości. Ten proces jest wykonywany tylko raz.

6 Ustaw datę i godzinę

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie LCD, aby ustawić datę i godzinę.

Po ustawieniu daty i godziny można skonfigurować domyślne ustawienia komunikatów wyświetlanych na ekranie LCD urządzenia firmy Brother.

7 Sprawdź jakość wydruku

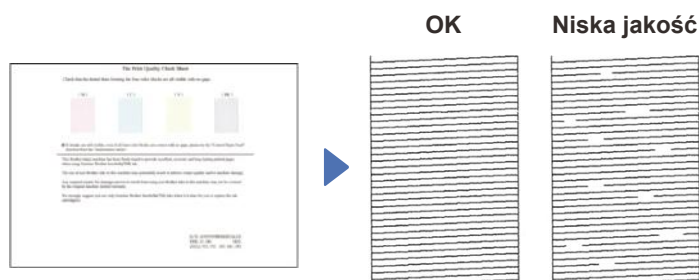


Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie LCD, a następnie naciśnij przycisk [Uruchom]. Urządzenie wydrukuje arkusz sprawdzania jakości drukowania.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie LCD i sprawdź jakość czterech kolorowych bloków na arkuszu, a następnie w razie potrzeby rozpocznij procedurę czyszczenia.

8 Dostosuj wyrównanie wydruku (zalecane)

Aby dostosować wyrównanie wydruku przed użyciem urządzenia, naciśnij przycisk [Start].

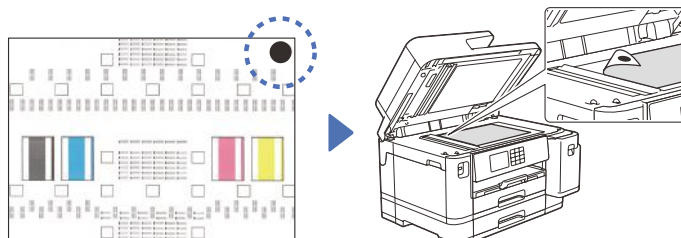

Aby wydrukować arkusz dostosowania, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie LCD. W prawym górnym rogu arkusza znajduje się znak czarnego koła.

Umieść arkusz dostosowania na szybie skanera stroną przeznaczoną do skanowania skierowaną w dół. Upewnij się, że czarne koło znajduje się górnym lewym rogu szyby skanera.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie LCD i dokończ dostosowanie wyrównania.

Po zakończeniu usuń arkusz dostosowania z szyby skanera.

9 Ustawienia urządzenia

Aby skonfigurować ustawienia urządzenia, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie LCD.

- Skonfiguruj ustawienia tacy i sprawdź informacje o orientacji papieru (nie są dostępne we wszystkich modelach).
- Sprawdź informacje dotyczące instalacji oprogramowania.


10 Wybierz język (w razie potrzeby)

1. Naciśnij kolejno [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Wstępne ustaw.] > [Miejscowy jęz.].
2. Naciśnij odpowiedni język.
3. Naciśnij .


11 Podłącz przewód linii telefonicznej

Jeśli urządzenie nie będzie używane w charakterze faksu, przejdź do kroku 12. Więcej informacji na temat korzystania z funkcji faksu można znaleźć w *Podręczniku Użytkownika Online*.


(Na terenie Europy) W razie potrzeby możemy bezpłatnie przesłać oryginalny przewód firmy Brother. Aby skontaktować się z nami, odwiedź witrynę www.brother.eu.

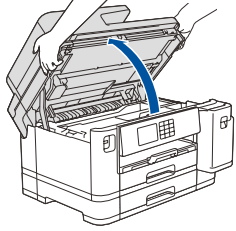

Podnieś pokrywę skanera.

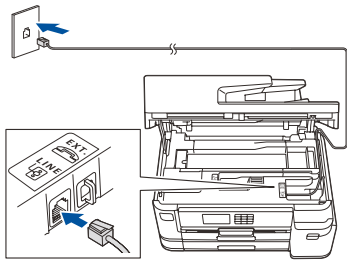

Podłącz przewód linii telefonicznej. Użyj gniazda oznaczonego symbolem **LINE** (Linia) i poprowadź przewód z tyłu urządzenia.

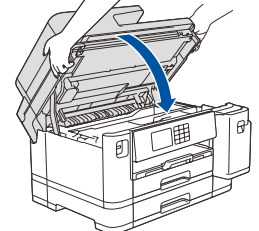


Zamknij pokrywę skanera.

12 Podłącz komputer lub urządzenie mobilne do urządzenia

Wykonaj poniższe czynności, aby zakończyć konfigurację przy użyciu jednego z typów połączeń dostępnych w urządzeniu.


Odwiedź witrynę setup.brother.com, aby pobrać i zainstalować oprogramowanie firmy Brother.

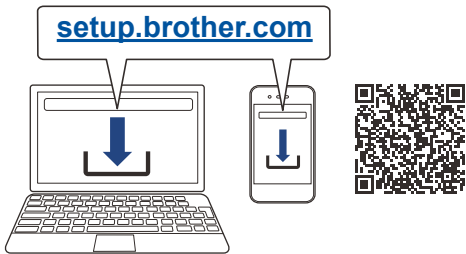

Postępuj zgodnie z instrukcjami i monitami wyświetlanymi na ekranie.

INFORMACJA

W przypadku podłączenia do sieci przewodowej i korzystania z połączenia USB należy znaleźć odpowiedni port (w zależności od używanego kabla) wewnątrz urządzenia, jak pokazano na ilustracji.

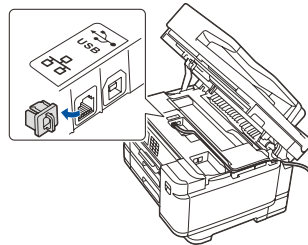

Konfiguracja zakończona

Teraz można drukować i skanować za pomocą urządzenia. Informacje dotyczące najnowszego oprogramowania sprzętowego można znaleźć w witrynie support.brother.com/up7.

Ważna uwaga dotycząca bezpieczeństwa w sieci:

Domyślne hasło do zarządzania ustawieniami tego urządzenia znajduje się z tyłu urządzenia i jest oznaczone napisem „Pwrd”. Zalecamy niezwłoczną zmianę domyślnego hasła w celu ochrony urządzenia przed nieupoważnionym dostępem.

Nie można nawiązać połączenia? Sprawdź następujące elementy:



Sieć bezprzewodowa

Uruchom ponownie bezprzewodowy punkt dostępowy/router (jeśli jest to możliwe).

Uruchom ponownie urządzenie i komputer, a następnie przejdź do kroku 12.

Jeśli to nie pomoże, przejdź do kroku 13.



Sieć przewodowa



Połączenie USB

Odłącz przewód.

Jeśli to nie pomoże, odwiedź witrynę support.brother.com i zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami oraz informacjami na temat rozwiązywania problemów.

13 Ręczna konfiguracja połączenia bezprzewodowego


Jeśli konfiguracja połączenia bezprzewodowego nie powiodła się, spróbuj skonfigurować to połączenie ręcznie.

Znajdź identyfikator SSID (nazwę sieci) i klucz sieciowy (hasło) bezprzewodowego punktu dostępowego/routera i zapisz te informacje w poniższej tabeli.

SSID (nazwa sieci)	
Klucz sieciowy (hasło)	

SSID: XXXXXXXX
Klucz sieciowy: XXXX

W urządzeniu naciśnij kolejno > [Znajdź sieć Wi-Fi] > [Tak].

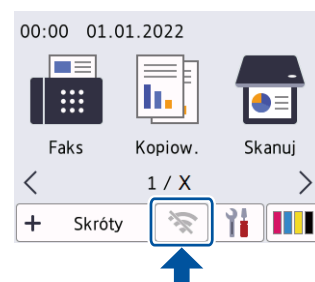

Wybierz identyfikator SSID (nazwę sieci) punktu dostępowego/routera i wprowadź klucz sieciowy (hasło). Po pomyślnym przeprowadzeniu konfiguracji połączenia bezprzewodowego na ekranie LCD zostanie wyświetlony komunikat [Połączony].

Przejdź do kroku 12, aby zainstalować oprogramowanie.

Jeśli konfiguracja zakończy się niepowodzeniem, uruchom ponownie urządzenie Brother oraz bezprzewodowy punkt dostępowy/router, a następnie powtórz czynności z kroku 13.